



DEMONTAGE ET REMONTAGE DE L'ENJOLIVEUR DE PORTE ET DE L'HABILLAGE DE LA PORTE

Démontage


1. Dévisser la vis de fixation du cache et le retirer.

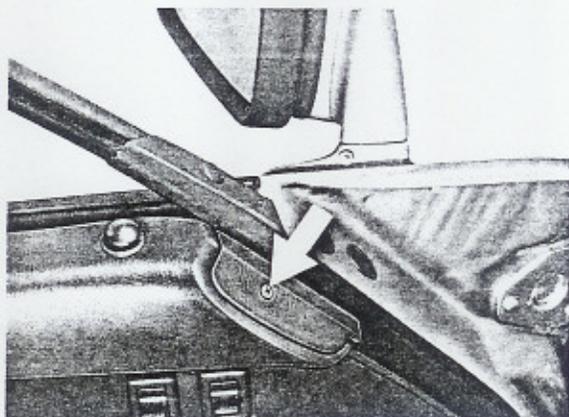


3. Retirer le cache à l'aide d'un outil approprié et dévisser la vis de fixation de l'enjoliveur. Soulever l'enjoliveur et séparer la liaison enfichable électrique.

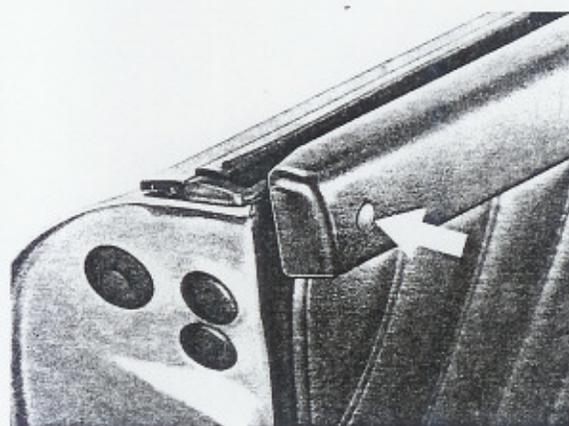


2. Dévisser les vis de fixation et de réglage de l'enjoliveur de porte.

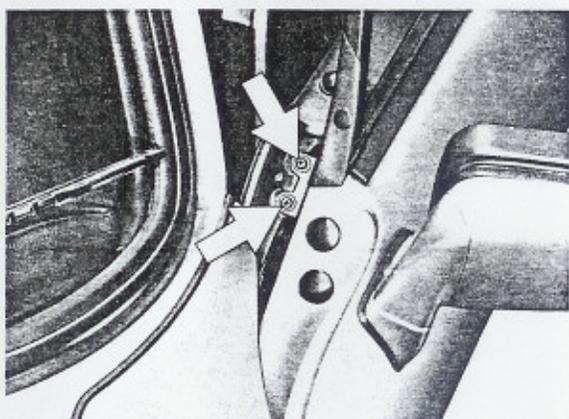


4. Vérifier les pièces de fixation et de réglage, les remplacer si nécessaire.

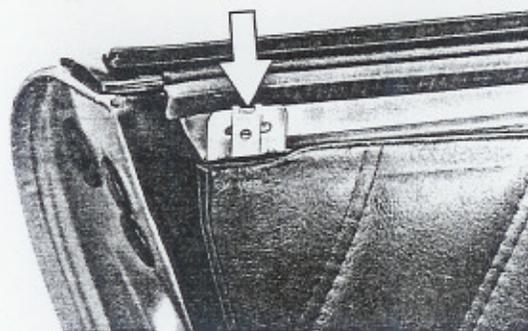


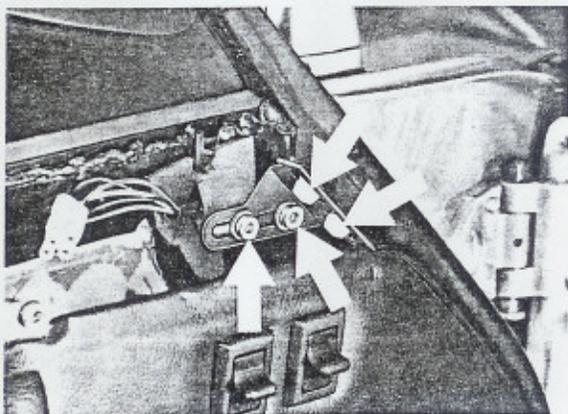



5. Tirer vers soi la poignée d'ouverture de la porte et sortir la barre de traction du clips.

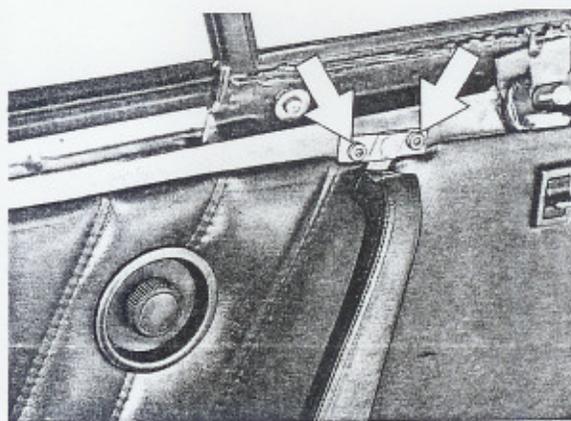


7. Retirer le cache du bouton tournant, avec un outil approprié.

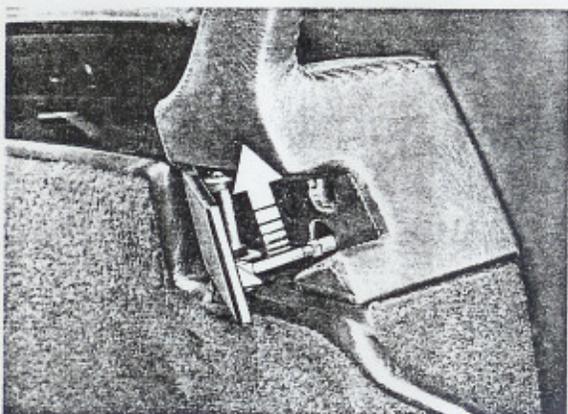


6. Dévisser les vis de fixation de la poignée passager.

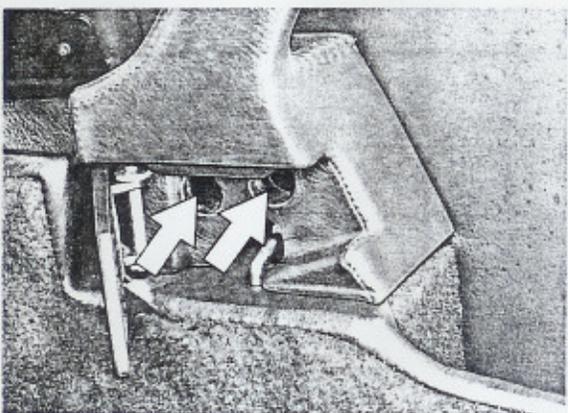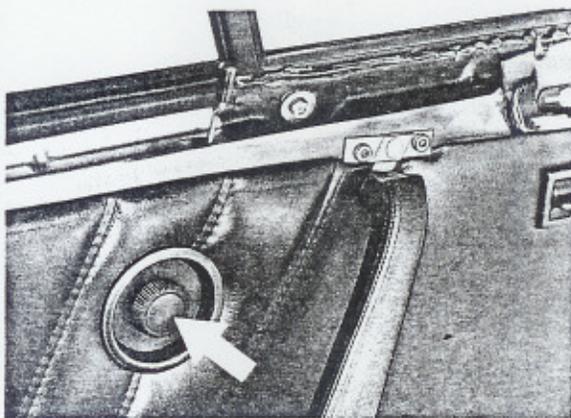



8. Dévisser les vis de fixation du bouton tournant et retirer ce dernier.

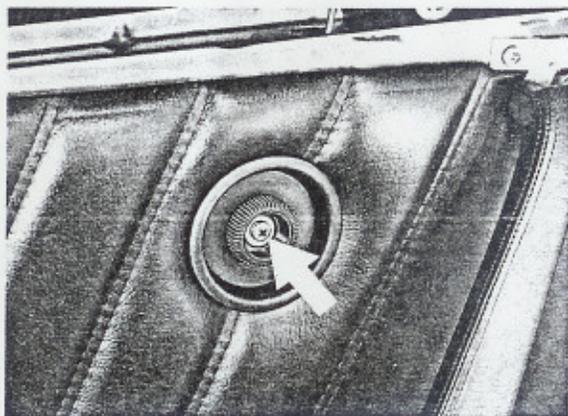



10. Dévisser les vis de fixation du vide poches et retirer l'habillage de la porte.

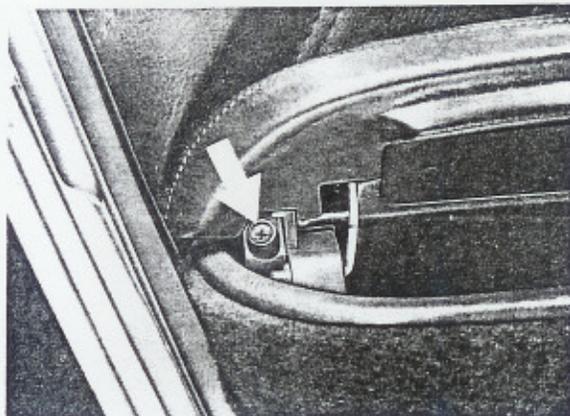

9. Dévisser la coquille de support du palier du bouton tournant.

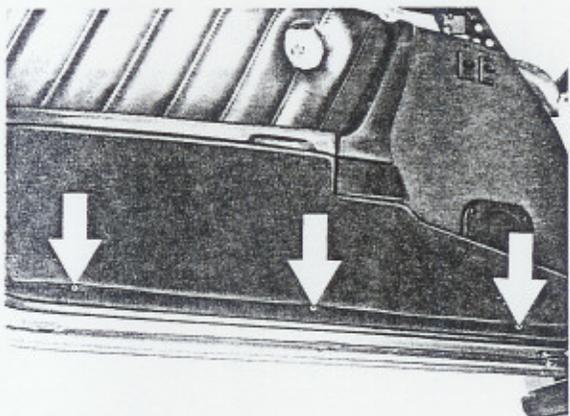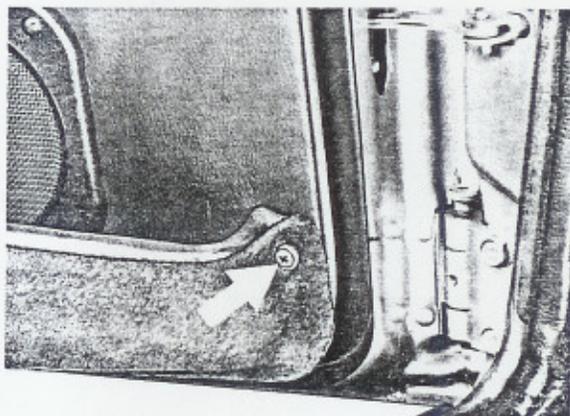

11. Déclipser l'habillage de la porte avec le vide poches et la poignée, déconnecter les liaisons électriques commandant les hauts-parleurs et les interrupteurs des lève-vitres.
12. Contrôler tous les points de fixation, les remplacer si nécessaire.

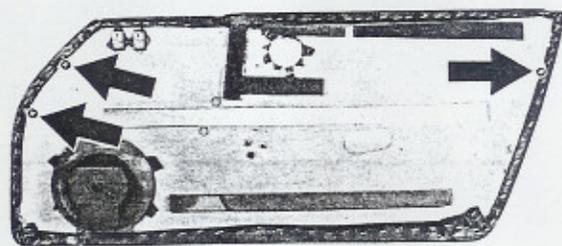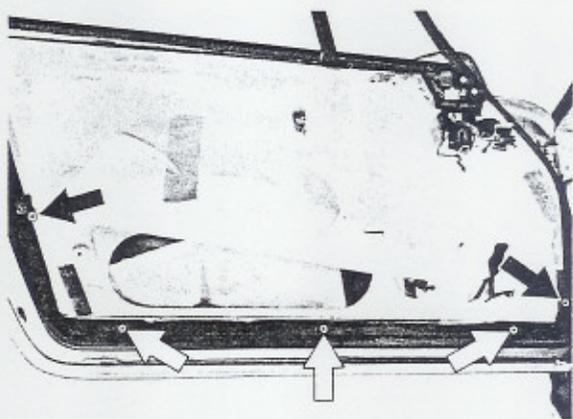


Montage


Les opérations de montage s'effectuent en sens inverse.

Remarques :


1. Lors du montage de la coquille de support du palier du bouton tournant, il faut veiller à ce que la coquille soit vissée jusqu'en butée sur le palier du bouton tournant.

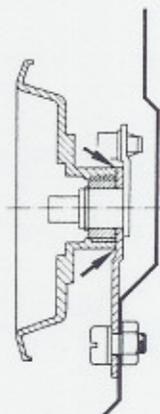

2. Lors du montage de l'équerre de réglage pour l'enjoliveur de porte, sur la porte à l'avant, il faut veiller à ce que la plage de réglage de l'enjoliveur de porte ne soit pas agrandie en cas de torsion de l'équerre de réglage.

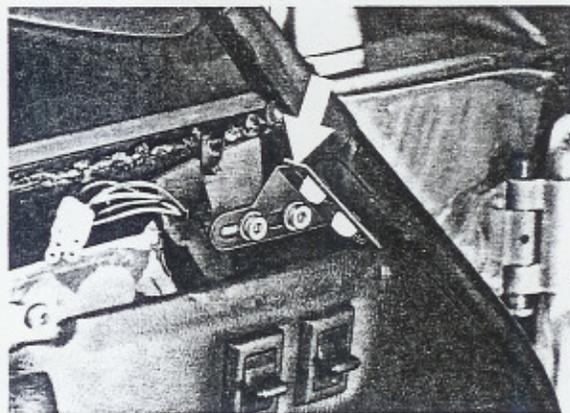


3. La plage de réglage de l'enjoliveur de porte est conçue de telle façon, qu'en cas d'utilisation toute entière de la course de réglage, la barre de sécurité ne puisse pas être coincée.

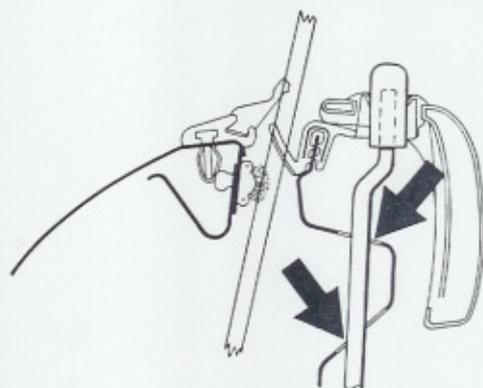


VERROUILLAGE CENTRAL

Démontage et montage de la touche de verrouillage central


1. Dévisser le couvercle de la console.

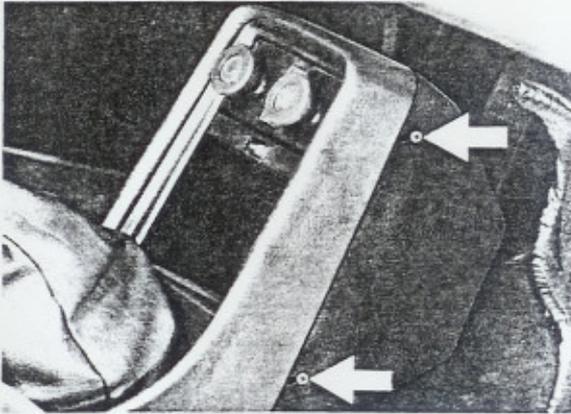


3. Dévisser la vis de fixation du boîtier de la touche de verrouillage central.

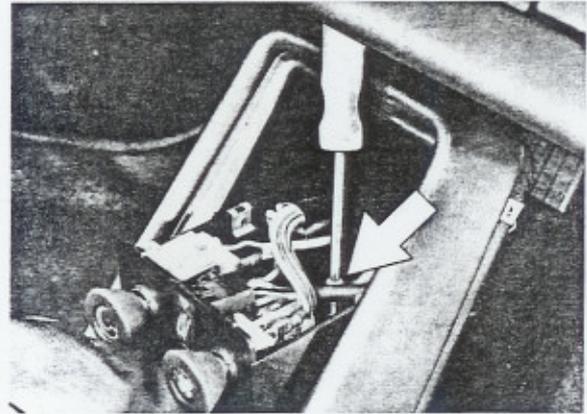


2. Desserrer le cache des interrupteurs et presser vers le bas.

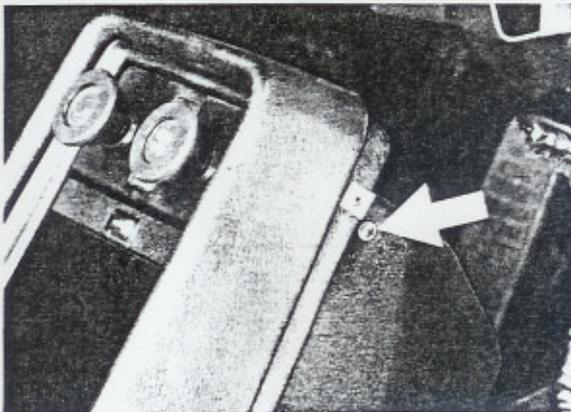

4. Extraire la touche de verrouillage central avec le boîtier. La fixation du boîtier est identique à la fixation du coffret à cassettes.

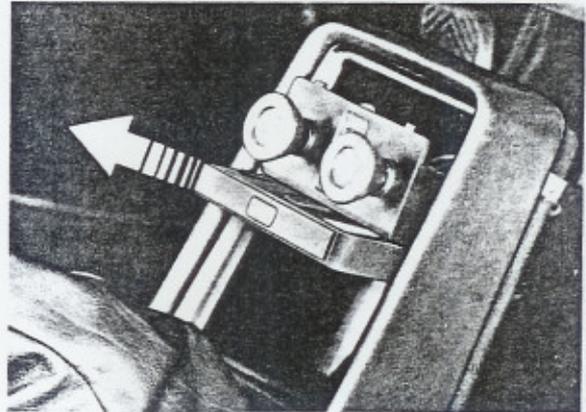


5. Desserrer le support des pieds et le déposer. Ouvrir les connexions et débrancher le faisceau de la touche de verrouillage central.

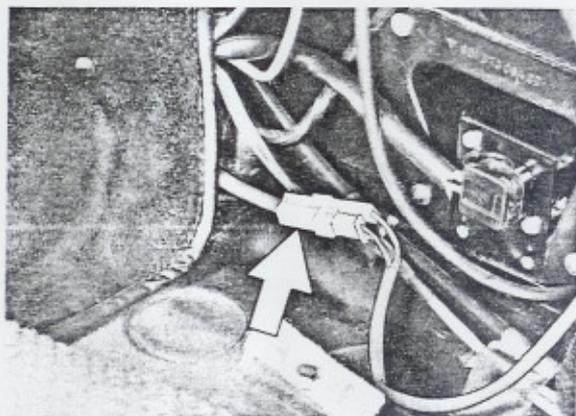

Démontage et montage de l'appareil de commande du verrouillage central

L'appareil de commande se trouve à droite derrière le tableau de bord et est accessible à partir du coffre. Il est fixé par un écrou à 6 pans M 6.


1. Desserrer l'écrou de fixation.
2. Extraire l'appareil de commande et déposer le connecteur multiple.

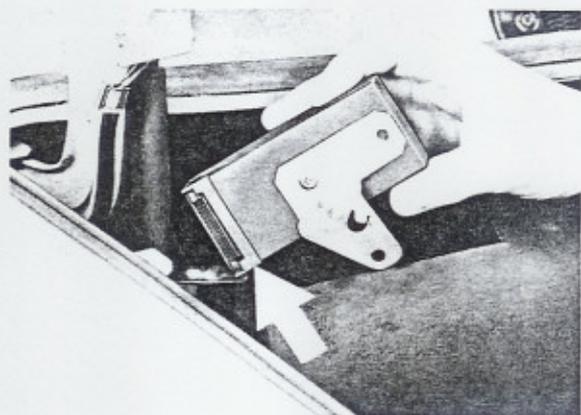


Démontage et montage de l'élément de blocage

Démontage :

1. Démontez l'habillage de la porte.
2. Décrochet la tige de liaison de la rotule (serrure de la porte).

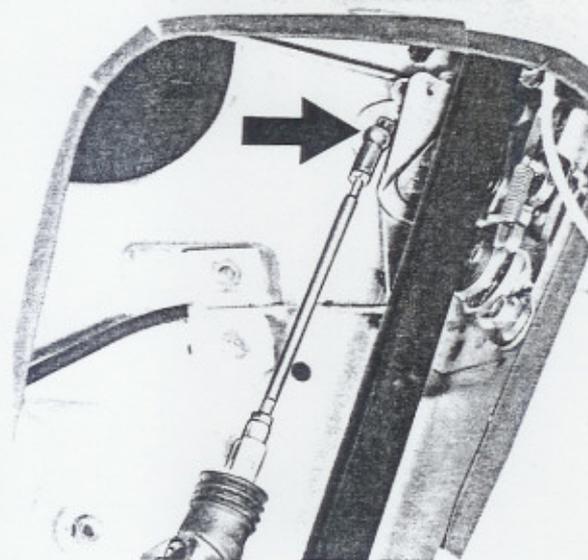


3. Dévisser les vis de fixation de l'élément de blocage.

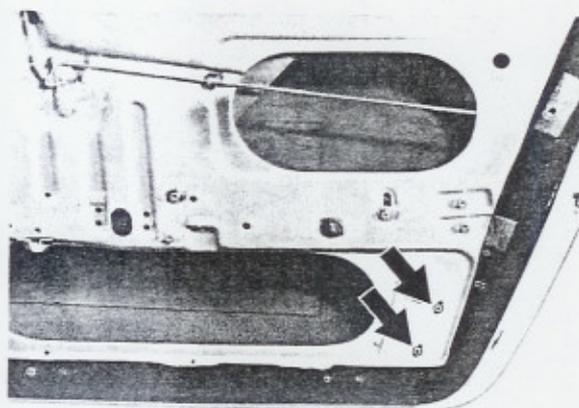


4. Décrochet la connexion sur le support et l'ouvrir.

Montage


1. Contrôler le réglage de la barre de liaison et, le cas échéant, la régler. Longueur de l'axe du trou au centre de la rotule = 146,5 mm.

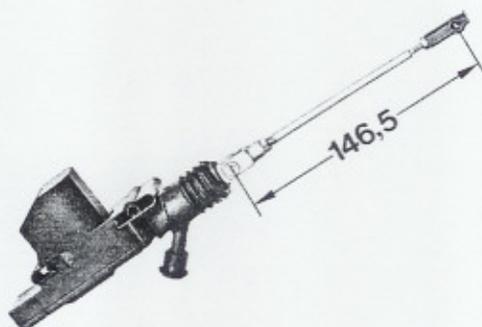

2. Clipser la barre de liaison avec l'élément de blocage sur la serrure de la porte. Il est absolument nécessaire de retenir lors du clipsage de manière à éviter une déformation de la plaque de base de la serrure.
3. Positionner l'élément de blocage de manière que la tête unilatérale (moteur) regarde vers l'avant.

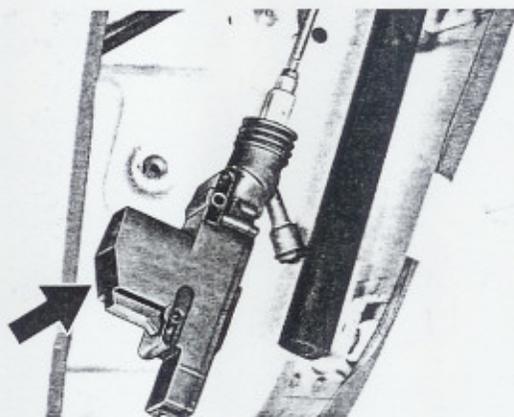

4. Serrer les vis de fixation de manière que l'élément de blocage puisse encore être coulissé dans les trous oblongs.

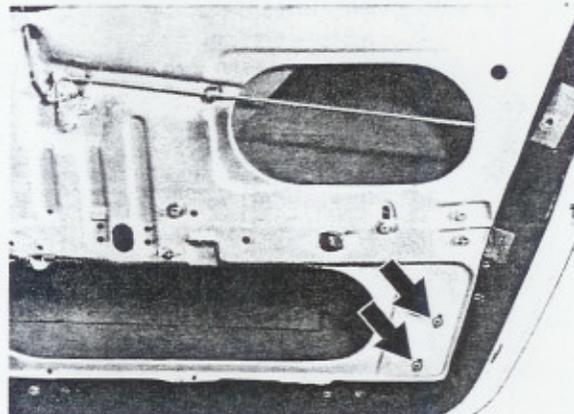

5. Amener la serrure de la porte dans la position déverrouillée. Tirer l'élément de blocage à fond vers le bas. La serrure de la porte ne doit pas se déplacer à cette occasion.

A partir de cette position, coulisser l'élément de blocage à nouveau de 2 – 3 mm vers le haut pour obtenir une réserve de course dans la direction du déverrouillage. Bloquer la vis de fixation.



6. Relier la connexion avec la moitié de connecteur du faisceau de la ligne de la porte et fixer au support.
7. Effectuer un contrôle du fonctionnement.

Remarque :

La serrure de la porte doit être soigneusement masquée lors des travaux de ponçage et de peinture de manière à prévenir des pannes dues à l'encrassement du mécanisme de la serrure.

Démontage et montage du microrupteur du cylindre de fermeture de la serrure de la porte

1. Démontez l'habillage de la porte.
2. Débranchez la connexion du microrupteur sur le support et l'ouvrez.
5. Extrairez soigneusement le microrupteur avec un petit tournevis.

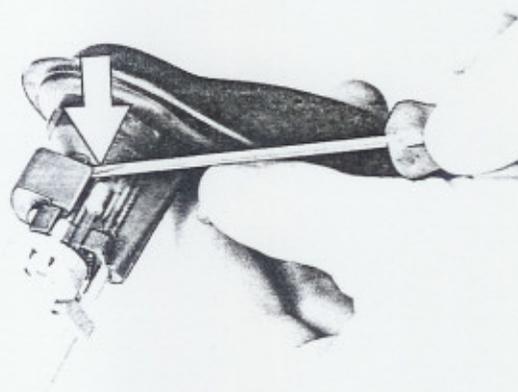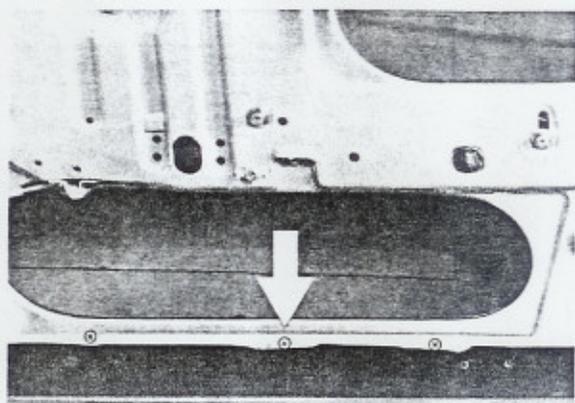

3. Dévissez la poignée extérieure de la porte et la déposez.
4. On trouve sur le microrupteur, sur le côté sortie de la ligne, sur les nez de fixation, respectivement un petit évidement des nez.

Remarque :

Lors de la mise en place du microrupteur sur le cylindre de fermeture, les nez de verrouillage doivent s'engager de façon sûre. Aucune force de traction ne doit être appliquée sur la ligne d'alimentation du microrupteur.

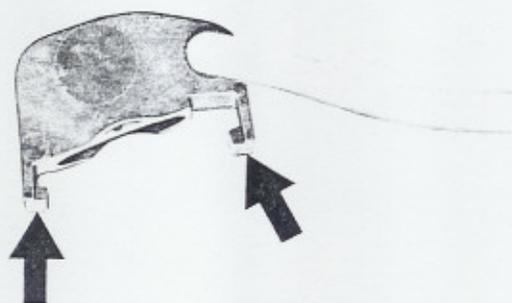


TABLEAU DES FONCTIONS DU VERROUILLAGE CENTRAL

	Fonction mécanique	Contact coupé	Contact mis	
Porte gauche	Clé	E – déverrouillage	Z – déverrouillage Z – verrouillage	Z – déverrouillage Z – verrouillage
	Bouton tournant	E – déverrouillage E – verrouillage (respectivement seulement avec la porte fermée)	Z – déverrouillage	Z – déverrouillage
Porte droite	Clé	E – déverrouillage	Z – déverrouillage Z – verrouillage	Z – déverrouillage Z – verrouillage
	Bouton tournant	E – déverrouillage E – verrouillage	Z – déverrouillage	Z – déverrouillage
Touche de verrouillage central avec témoin	Pas de fonction	Z – verrouillage sans indication	Z – déverrouillage Z – verrouillage respectivement avec indication	

E = Porte isolée

Z = Fonction centrale