DEMONTAGE ET MONTAGE DE LA SOUFFLANTE D'AIR FRAIS

1. Rabattre le tapis de sol du coffre à bagages.

2. Dévisser le capot.

3. Dévisser la grille anti-mouches.

4. Déboulonner le support.

5. Démonter les tuyaux d'air.

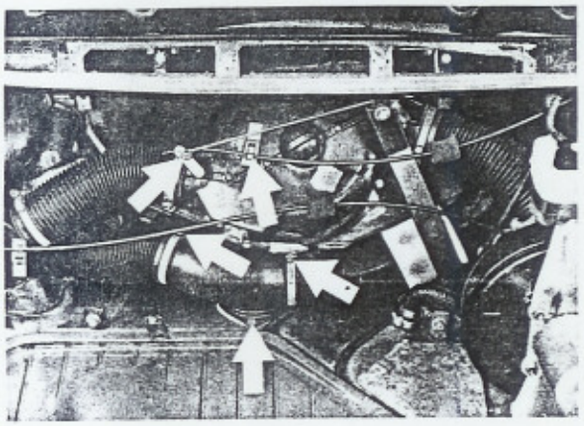

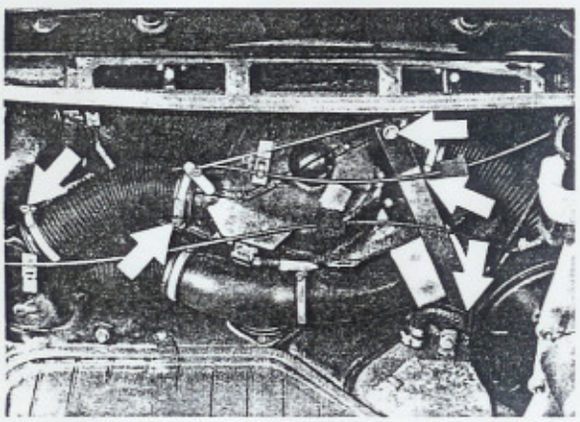

6. Desserrer la commande à câble et déclipser la gaine.

7. Dans le cas de véhicules à climatiseur, démonter le répartiteur d'air.

8. Débrancher le connecteur.

9. Desserrer les vis de fixation.

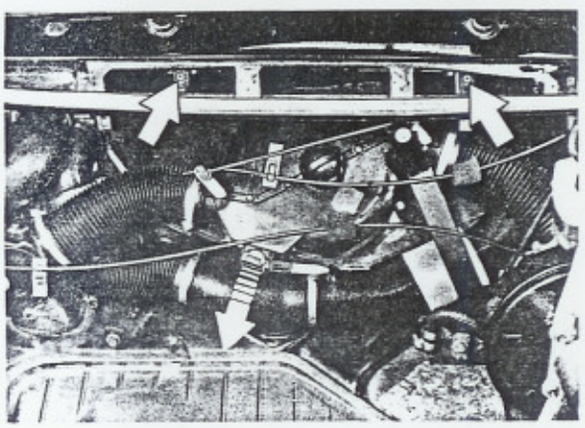

10. Débrancher le tuyau d'écoulement d'eau.

REGLAGE DE LA COMMANDE A CABLE DES VOLETS D'AIR FRAIS

1. Fermer les volets d'air frais.

2. Amener le levier des volets d'air frais sur l'interrupteur de commande vers la gauche jusqu'à la butée.

3. Tirer le câble par le trou dans la vis et serrer l'écrou.

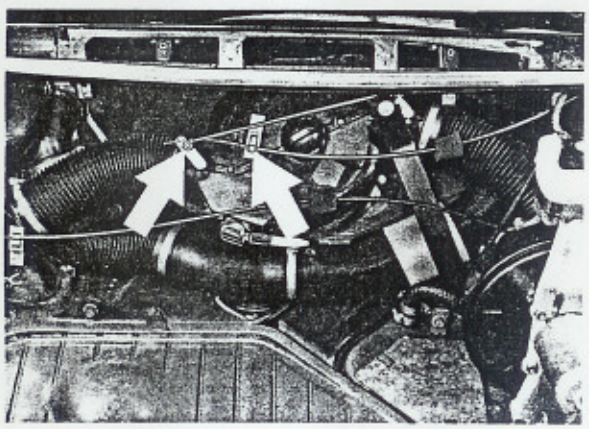

4. Clipser la gaine.

DEMONTAGE ET MONTAGE DE L'INTERRUPTEUR DE COMMANDE

1. Démonter la soufflante d'air frais.

2. Desserrer la commande à câble de distribution d'air frais sur le boîtier gauche du répartiteur d'air et déclipser la gaine.

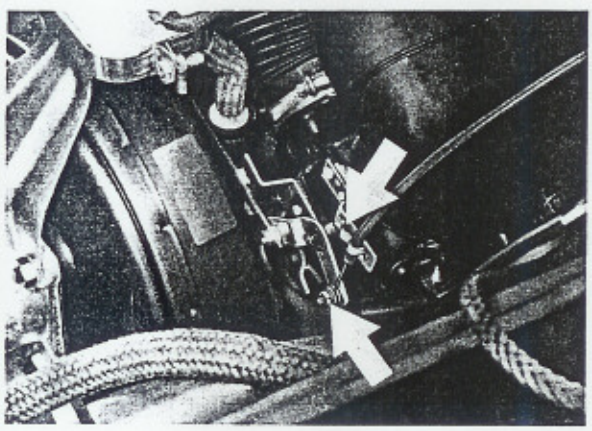

3. Desserrer la commande à câble de répartition d'air chaud sur le boîtier gauche du répartiteur d'air et déclipser la gaine

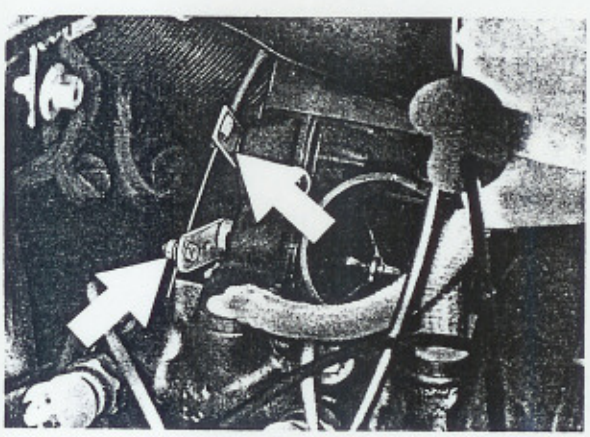

4. Desserrer les écrous de fixation.

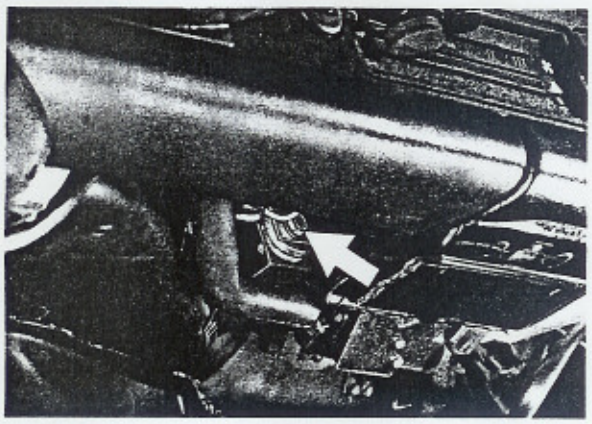

5. Ouvrir le faisceau de câble sur le connecteur.

6. Débrancher le câble de masse de l'étoile de masse.

7. Débrancher l'éclairage de l'interrupteur de commande.

8. Sortir l'interrupteur de commande avec les câbles.

REGLAGE DE LA COMMANDE A CABLE DE REPARTITION D'AIR FROID

1. Régler le volet du boîtier du répartiteur d'air gauche de telle manière que l'air s'échappe dans le compartiment des pieds.

2. Amener le levier de la répartition d'air froid sur l'interrupteur de commande vers la gauche jusqu'à la butée.

3. Tirer le câble par le trou dans la vis et serrer l'ecrou.

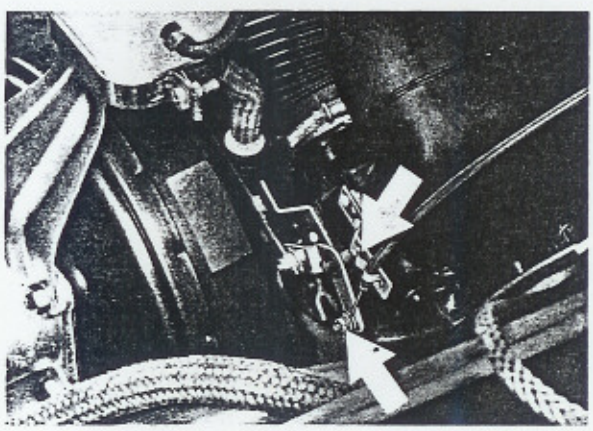

4. Serrer la gaine.

REGLAGE DE LA COMMANDE A CABLE DE LA REPARTITION D'AIR CHAUD

1. Régler le volet du boîtier de répartition d'air chaud gauche de telle manière que l'air s'échappe dans le compartiment des pieds.

2. Amener le levier de répartition d'air chaud sur l'interrupteur de commande vers la gauche jusqu'à la butée.

3. Tirer le câble à travers le trou de la vis et serrer l'écrou.

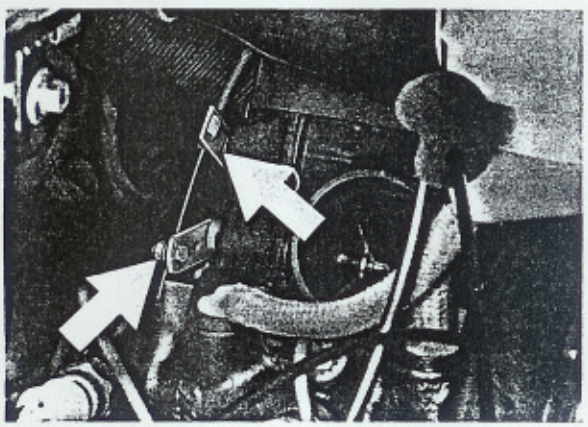

4. Clipser la gaine.